

Demontagehinweise für SEVi ZG200/400 Zentrallüftungsgeräte

Produktion:

SEVentilation GmbH

E.-Thälmann-Str. 12

D-07768 Kahla

Telefon: 036424 – 76 74 72 Fax: 036424 – 76 74 71 E-Mail: info@seventilation.de

Stand: Januar 2018

Hinweise

Erklärung der in dieser Anleitung verwendeten sicherheitsrelevanten Symbole und Begriffe:



Gefahr: bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.



Warnung: bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



Vorsicht: bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzungen zur Folge haben kann.



Hinweis : Nichteinhalten der Anweisung oder Anleitung kann die Beschädigung oder die nicht ordnungsgemäße Funktion des Gerätes zur Folge haben

Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, welche die entsprechende fachliche Ausbildung gemäß den durchzuführenden Tätigkeiten (z.B. Elektroinstallation, Heizungs- und Lüftungsbau) sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften besitzen.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein! Wenn Sie sich vom System trennen möchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen Bestimmungen! Auskunft erteilt die kommunale Stelle!





Gefahr: Demontage nur bei abgeschalteter Netzspannung!



Die Lüftungszentralgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Betreiber ist dazu verpflichtet, die Geräte an entsprechenden Rücknahmestellen abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung der Kunststoffe trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und ermöglichen eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen schützt und die Umwelt schont. Informationen, wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Geräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder den örtlichen Müllentsorgungsbetrieben.

Demontage/Außerbetriebsetzung

Benötigte Werkzeuge:

- Schraubendreher

Ablauf (siehe auch Montageanleitung):

- Gerätenetzstecker entfernen
- Netzwerkanschluss entfernen
- Rückbau Kondensatablauf
- Außenluft-/Fortluft-/Zuluft- und Abluftleitungen von den Rohranschlussstutzen lösen
- Bei Wandmontage Lüftungsgerät von Montageschiene lösen




Wenn Sie sich vom System trennen möchten, entsorgen Sie es gemäß den aktuellen Bestimmungen! Auskunft über den notwendigen Grad der Trennung erteilt die kommunale Stelle!

Gerät zerlegen - Zerlegung nur wenn zur Entsorgung gefordert!



Verletzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen!

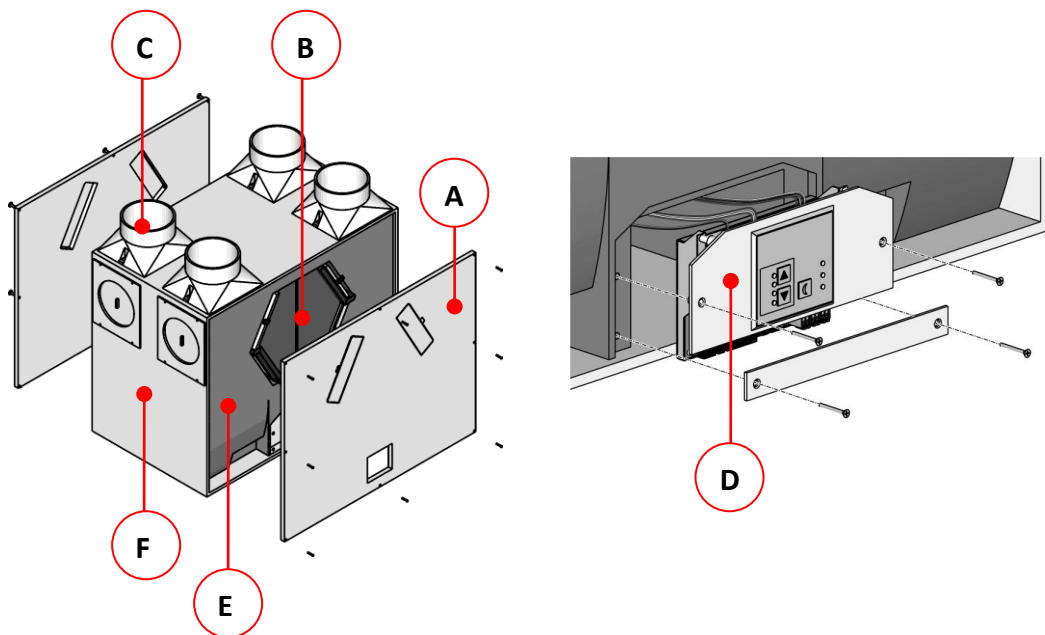

Position	Bezeichnung
A	Abdeckung (Vorder- und Rückseite)
B	Wärmetauscher und Filter
C	Rohranschlussstutzen
D	Steuereinheit und Anschlussplatine
E	Geräteinsatz
F	Gehäuse

- Abdeckungen (A) entfernen
- Filterhalter mit Filter (am Wärmetauscher) entnehmen
- Wärmetauscher (B) entnehmen
- Halteschrauben der Steuereinheit (D) lösen und Steuerung entnehmen
- Gehäuse (F) vom Geräteinsatz (E) trennen

Eine weitere Demontage der Anlagenteile ist abhängig von der erfolgten Montageart. Einzelne Komponenten der Anlage könnten ohne weitere, teils umfangreiche Baumaßnahmen unter Umständen nicht demontierbar sein (Luftkanal, Steigrohre, Abluft-/Zuluftelemente, ...), da diese fester Bestandteil der Böden/Wandkonstruktionen sind. Setzen sie sich hierzu mit einem entsprechendem Fachgewerk in Verbindung.

Materialübersicht

Bitte entsorgen Sie die einzelnen Bauteile gemäß den für Ihren Wohnort gültigen Entsorgungsvorschriften!

Bauteil	Material
Abdeckung, Gehäuse und Rohranschlussstutzen	ABS
Wärmetauscher	PS
Filter	Metallrahmen mit Filtervlies
Geräteinsatz	EPS
Ventilatoren	diverse --- Elektroschrott
Steuereinheit und Anschlussplatine/ext. Bedienteil	diverse --- Elektroschrott
Sonstige Zubehörteile/mögliche Bestandteile	
Luftverteiler	EPP
Dämmrohr/Dämmrohrbögen	EPE
Flexschlauch	PS/PUR ummantelter Federstahl
Schalldämpfer	PS/Alu ummantelte Isolierwolle
Wickelfalzrohr, Steckmuffen, Reduzierungen etc.	Stahlblech, verzinkt
Zuluft-/Abluftelement	EPP
Tellerventile (Zu- und Abluft), Auslässe, Gitter	Stahl/Edelstahl
Kunststoffabdeckgitter	PC/ABS
Systemkanal/Rundrohr (Rohleitung) und Formteile	PE
Wetterschutzgitter	Aluminium/Edelstahl



SEVentilation GmbH
Ernst-Thälmann-Str. 12
07768 Kahla
Tel.: + 49 (0) 36424 - 767472
Fax: + 49 (0) 36424 - 767471
E-Mail: info@seventilation.de
Web: www.seventilation.de

Technische Änderungen sind dem Hersteller vorbehalten!

Produktion:

SEVentilation GmbH
E.-Thälmann-Str. 12
D-07768 Kahla

Telefon: 036424 – 76 74 72 Fax: 036424 – 76 74 71 E-Mail: info@seventilation.de