


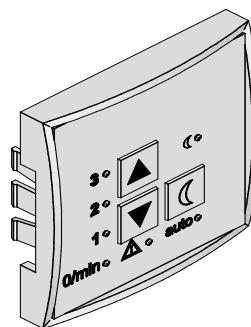

## Externes Bedienelement SEC-Z für SEVi ZG200/400

1. Lieferumfang  
1 x Bedienelement Wand KWL-Steuerung  
1 x Anleitung

### 2. Technische Daten



	SEC-Z
Dimensionen (BxLxH)	55 mm x 55 mm x 20 mm
Lagertemperaturbereich	-30°C bis +70°C
Betriebstemperaturbereich	+0°C bis +45°C
Relative Luftfeuchte	0 bis 95 %, nicht kondensierend
Leitungsquerschnitt	0,5 mm <sup>2</sup> bis 1,5 mm <sup>2</sup>
Max. Leitungslänge	100 m
Installation	in Schalterdose (bauseitig, Unterputz oder Aufputz)
Bedienung	3 Taster
Anzeige	7 LEDs
Schutzart/Schutzklasse	IP 30 / III

### 3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das **Bedienelement Wand Typ SEC-Z** wurde speziell für die Fernsteuerung der Lüftungscentralgeräte SEVi ZG200 und ZG400 konzipiert.

Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, für die der Hersteller nicht haftet. Änderungen und Umbauten sind ausdrücklich untersagt und führen zu Gefahren, für die der Hersteller nicht haftet.

### 4. Sicherheit

#### Autorisierte Fachkräfte

Die Elektroinstallationen sind nach den aktuellen VDE-Bestimmungen sowie den Vorschriften Ihres örtlichen EVU auszuführen. Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einem staatlich anerkannten Ausbildungsabschluss in einem der folgenden Berufe entsprechen:

- ✓ **Elektroanlagenmonteur/in oder Elektroniker/in**

entsprechend den in der Bundesrepublik Deutschland amtlich bekanntgemachten Berufsbezeichnungen sowie den vergleichbaren Berufsabschlüssen im europäischen Gemeinschaftsrecht.

## 5. Installation






### Warnung

#### Lebensgefahr durch elektrische Spannung

Alle Installationsarbeiten am ZG sind in spannungsfreiem Zustand durchzuführen.

Anschlussleitung stets räumlich getrennt von spannungsführenden Leitungen verlegen.

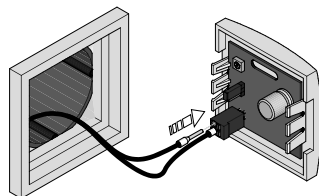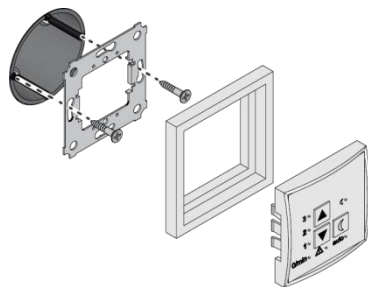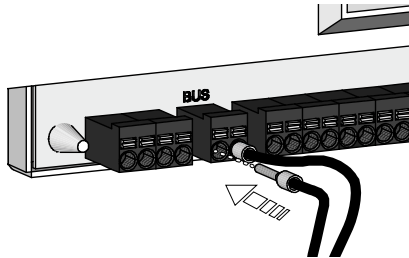

1. ZG vom Netz trennen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern.
2. Vordere Abdeckung des ZG 200/400 durch Lösen der Befestigungsschrauben entfernen.
3. Klemmabdeckung durch Lösen der Schrauben wie im Handbuch beschrieben entfernen.
4. 2-adriges Kabel an den Klemmen mit der Bezeichnung „Bus“ der Gerätesteuerung des ZG anklemmen.
5. Bedienelement in der Schalterdose montieren
6. 2-adriges Kabel am externen Bedienelement anklemmen.
7. Klemmabdeckung und vordere Abdeckung des ZG 200/400 montieren.
8. ZG in Betrieb nehmen, korrekte Funktion des Geräts und des externen Bedienelements überprüfen.

## 6. Bedienung

Die Bedienung ist im Handbuch des SEVi ZG200/400 beschrieben.

## 7. Umwelt und Entsorgung

Das Bedienelement darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Betreiber ist dazu verpflichtet, das Bedienelement an entsprechenden Rücknahmestellen abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemäße Entsorgung der Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und garantiert eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen schützt und die Umwelt schont. Informationen, wo Sie Rücknahmestellen für Ihre Geräte finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder den Müllentsorgungsbetrieben.