

## Wartung und Service des SEVi 200 Lüftersystems

Alle Arbeiten am Lüftersystem sind im spannungsfreien Zustand auszuführen! Bei der Wartung des Staub- und Pollenfilters ist die komplette Innenblende vom Fixrohr abzuziehen und die Filterhalterung zu entnehmen.



Bei der Entnahme des Wärmetauschers (scharfkantige Keramik) sind Handschuhe zu tragen und es ist auf Bruchgefahr zu achten! Bei der Wartung des Wärmetauschers ist die komplette Innenblende abzuziehen und die Filterhalterung zu entnehmen.



Im Anschluss daran kann der Wärmetauscher oder das gesamte EPP Gehäuse (abhängig von der Einbaurichtung des Lüfters) an der Schlaufe herausgezogen werden.



Lüfter Außen

Lüfter Innen

Staubfilter

Anzeige durch Regler LED alle 90 Tage Reinigung durch Waschmaschine, Spülmaschine, Seifenwasser

Pollenfilter

Anzeige durch Regler LED alle 90 Tage ( in der Pollenreichen Zeit alle 30 Tage),

Keine Reinigung möglich → Austausch

Wärmetauscher

Reinigung alle 180 Tage (2 x Staubfilterintervall)


Ventilator

Druckluft, Spülmaschine, Staubsauger

Reinigung der Schaufeln

Funktionen der

Steuerung:

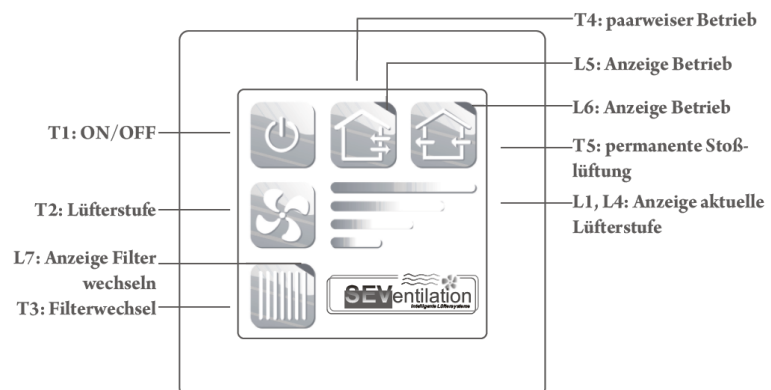

Bei Rückfragen erreichen Sie unsere Technik-Hotline: Montag – Freitag von 8 – 16 Uhr unter Tel.: 036424 - 76 74 72.